



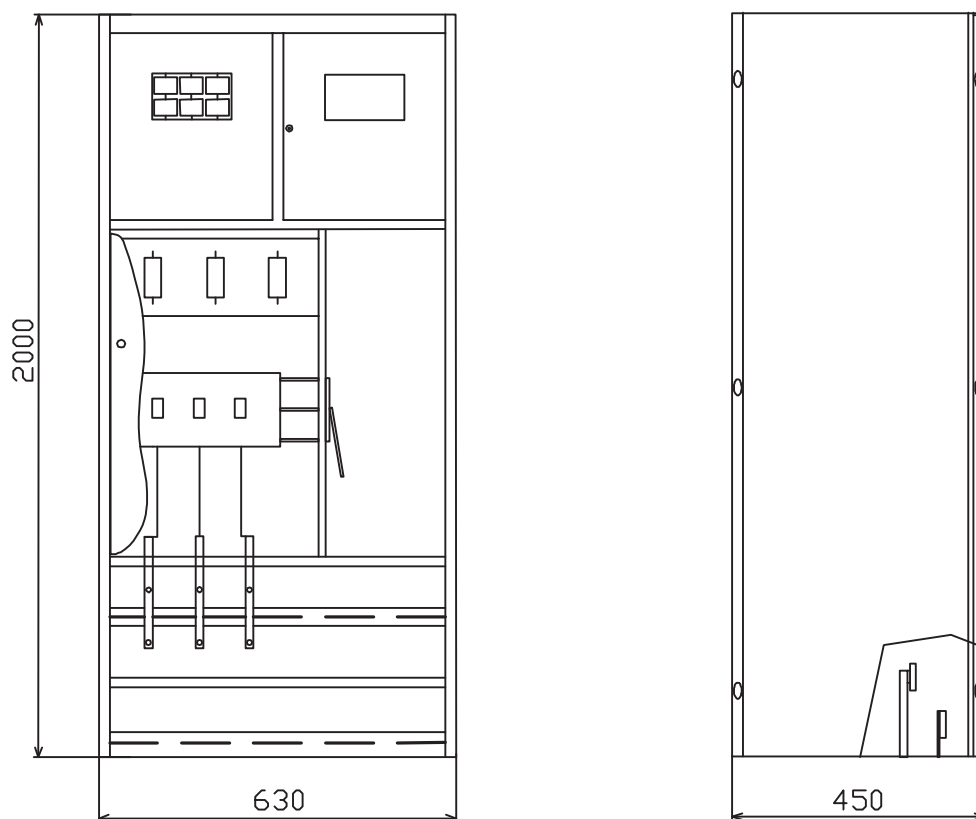

Габаритные и установочные размеры вводных панелей

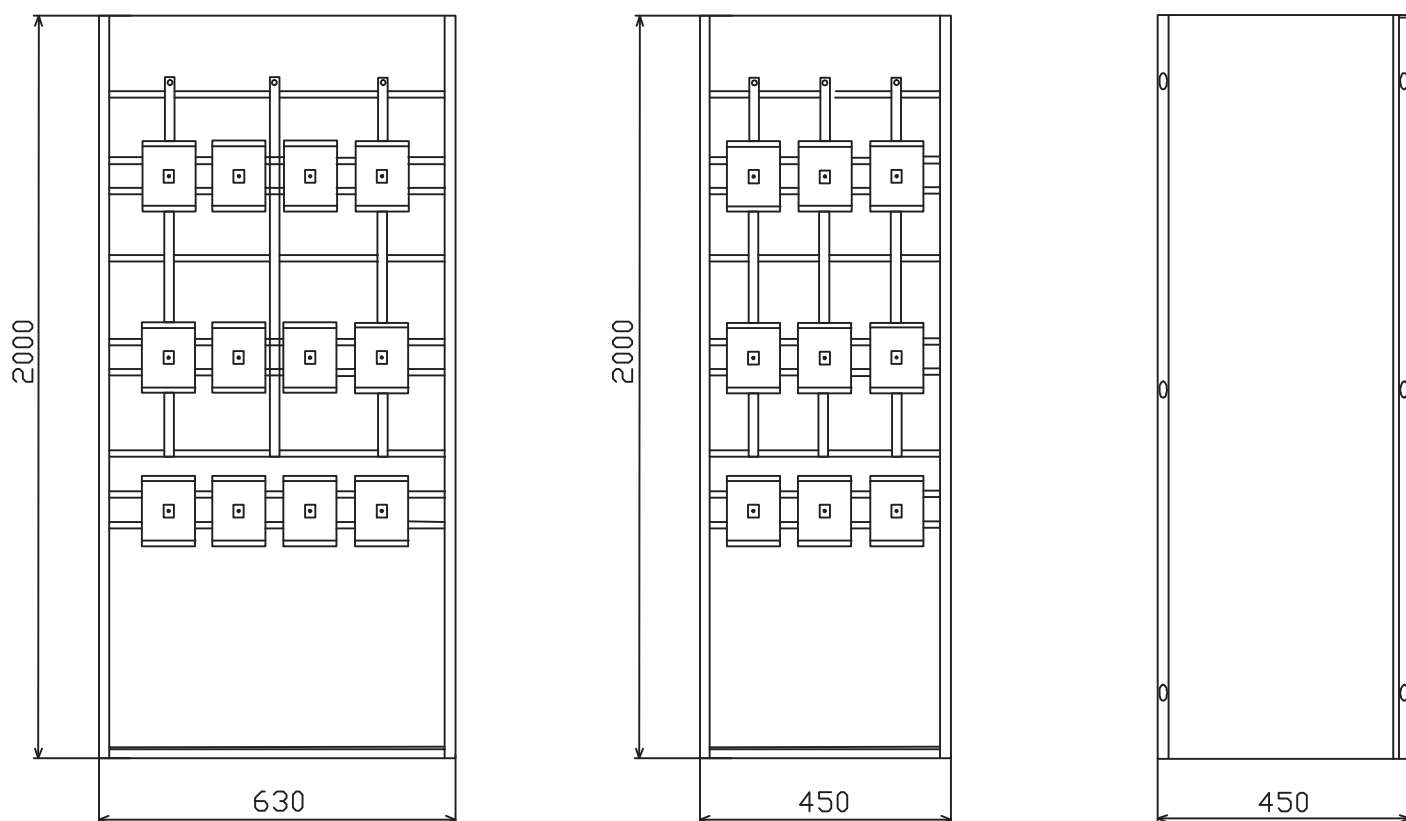


Габаритные и установочные размеры распределительных панелей






Габаритные и установочные размеры панелей АВР-В

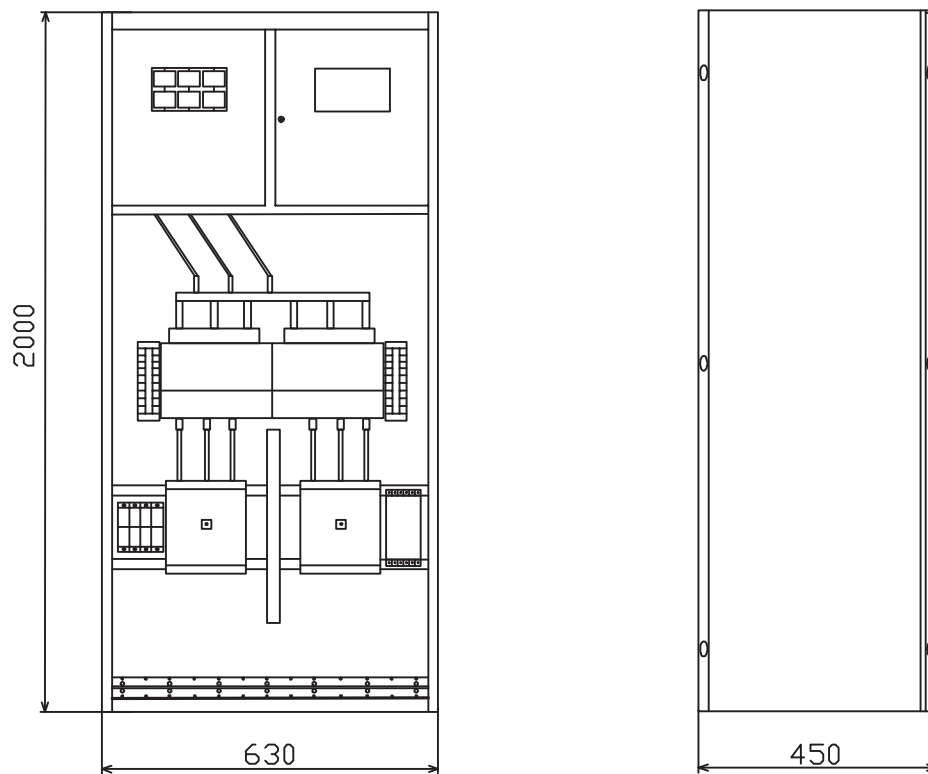

Габаритные и установочные размеры панелей ЗУР-200

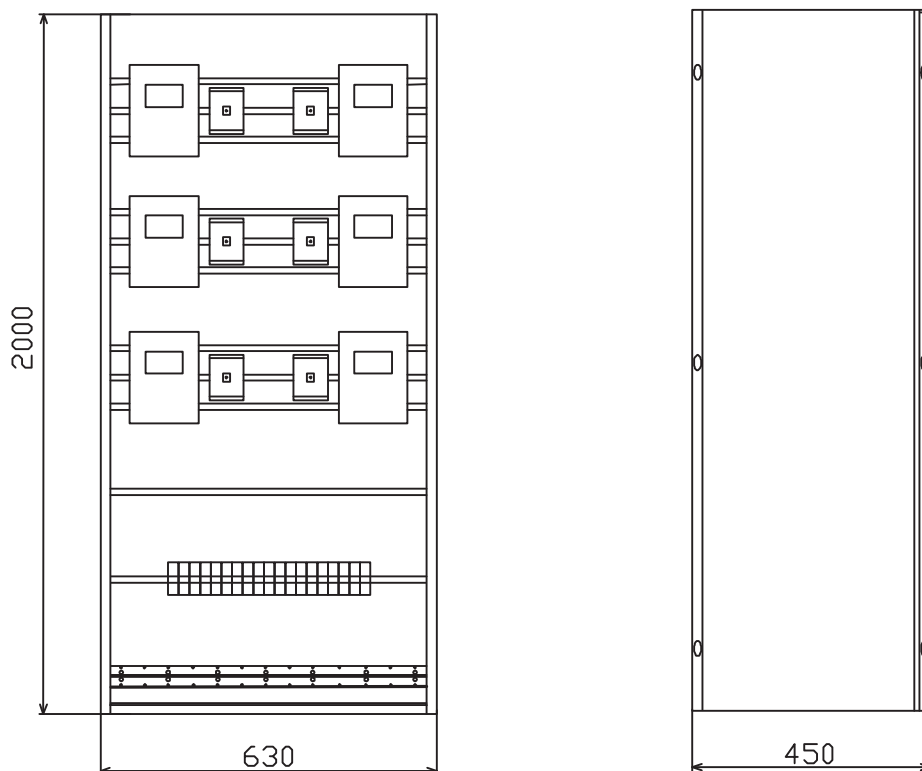



Тип панели	Принципиальная схема первичных соединений
ЗВР-1-25-0-31	
ЗВР-1-40-0-31	
ЗВР-1-63-0-31	
ЗВР-2-25-0-31	
ЗВР-2-40-0-31	
ЗВР-2-63-0-31	
ЗВР-3-25-0-31	
ЗВР-3-40-0-31	
ЗВР-3-63-0-31	



Тип панели	Принципиальная схема первичных соединений
ЗВП-7-25-0-31	
ЗВП-7-40-0-31	
ЗВП-7-63-0-31	
АВР-В-25-0-31	
АВР-В-40-0-31	
АВР-В-63-0-31	
ЗВА-8-25-0-31	
ЗВА-8-40-0-31	
ЗВА-8-63-0-31	



Тип панели	Принципиальная схема первичных соединений
ЗВП-4-25-0-31	
ЗВП-4-40-0-31	
ЗВП-4-63-0-31	
ЗВП-5-25-0-31	
ЗВП-5-40-0-31	
ЗВП-5-63-0-31	
ЗВП-6-25-0-31	
ЗВП-6-40-0-31	
ЗВП-6-63-0-31	